
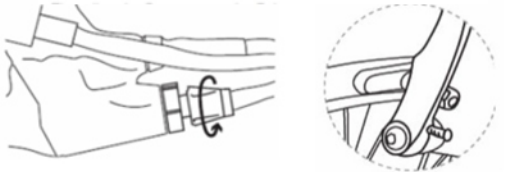
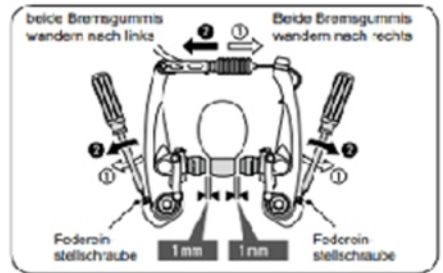


# Allgemeine Fahrrad Montage/ Aufbauanleitung

## Felgenhandbremse vorne montieren (Typ 2)

Diese Vorderradbremse ist meist schon fertig am Fahrrad montiert und muss ggf. nur noch fein-Eingestellt werden(K)!

Dabei prüfen, ob die Bremsklötze gerade gegenüber der Felge hängen. Falls nicht, bitte korrigieren (M)! Beim Zug am Bremshebel müssen die Bremsbacken stark auf der Felge kneifen! Tun sie das nicht bitte folgendes zuerst machen: **An den Bremsarmen die Gewinde drehen (F)**. Ansonsten Schraube (G) leicht lösen, Bremsbacken mit den Händen an die Felge drücken, Stahlkabel stramm ziehen und mit der Schraube (G) wieder festschrauben. Das geht am besten mit zwei Personen! Sollten die Bremsbacken ungleich nahe der Felge liegen kann man das mit der Stellschraube (J) nachstellen.

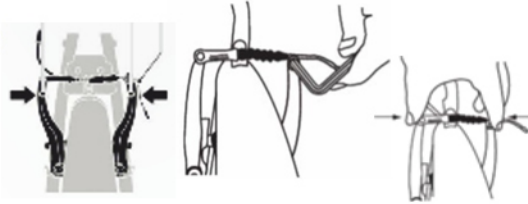

Bei **Trommelbremsen** bitte wie folgt vorgehen: Vorderrad

in die Gabel setzen und dabei das obere Ende der Bremse durch den vorgesehenen Metalbogen stecken (Innenseite Gabel). Dann das Stahlkabel erst hinten dran, dann unten rum in den für das Kabel vorgesehenen Schlitz führen. Auf passender Höhe die Schraube auf das Stahlkabel festschrauben. Dann die Schraube in die dafür vorgesehene Kerbe stecken. Dabei kann man die Kerbe etwas nach hinten drücken. Jetzt testen,

ob bei Betätigung der Bremse die Bremse auch richtig bremst. Falls nicht die Schraube etwas stammer am Kabel fest schrauben. Überschüssiges Stahlkabel mit einer Kneifzange abkneifen. Dabei ca. 4 cm Länge stehen lassen.

